


StarLine®

ЗАЩИЩАЕТ С УМОМ 🔒🔒🔒

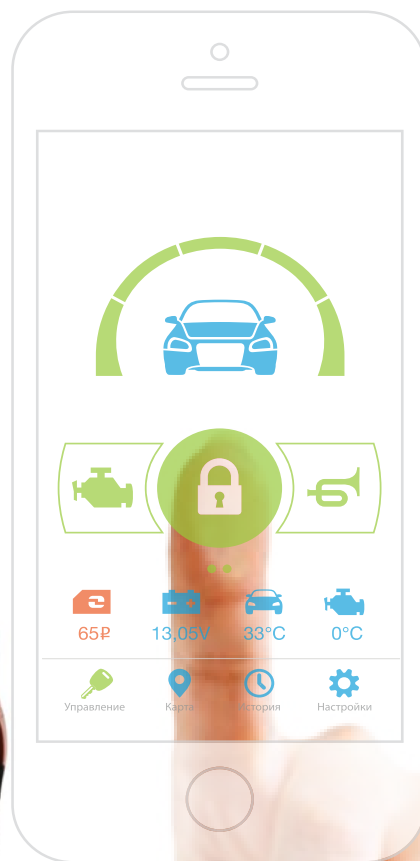

Руководство по установке
охранно-телематического комплекса
StarLine E6
на автомобиль **LADA KALINA II** 2013-2018 м.г.
в комплектации **LUX**
АКПП/МКПП

Общие требования к монтажу охранно-телематических комплексов StarLine:

- При выполнении монтажных работ соблюдайте правила техники безопасности
- Во избежание повреждения изоляции электропроводки не допускайте её соприкосновения с острыми металлическими поверхностями
- Центральный блок охранно-телематического комплекса располагайте в местах, исключающих проникновение и скопление влаги
- Подключение силовых цепей автозапуска и питания рекомендуется выполнять методом пайки. При выполнении монтажных работ данным методом использование активных флюсов запрещается!!!
- Монтаж компонентов охранно-телематического комплекса необходимо производить согласно данному руководству и в строгом соответствии с инструкцией по установке

Внимание!!!

Руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой охранно-телематического комплекса.

НПО «СтарЛайн» не несёт ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведённых выше требований к установке.

Данное руководство по установке соответствует версии программного обеспечения центрального блока v2.11 и текущей версии прошивки CAN v4.8. Перед началом установки охранно-телематического комплекса StarLine рекомендуется обновить программное обеспечение центрального блока и CAN-модуля до актуальных версий. Для удобной настройки, диагностики и обновления ПО необходимо воспользоваться программой StarLine Мастер (программа доступна для скачивания на сайтах install.starline.ru и help.starline.ru/slm). Актуальная версия ПО CAN находится на сайте can.starline.ru. После обновления необходимо проверить подключения и настройки охранно-телематического комплекса на соответствие актуальным версиям программного обеспечения.

Необходимое время для установки — 5 часов



Настройка охранно-телематического комплекса StarLine

1. Настройка каналов и CAN

Для выбора используемых каналов и корректной настройки параметров охранно-телематического комплекса рекомендуется воспользоваться файлом конфигурации, который доступен для скачивания на сайте install.starline.ru. В противном случае на данной вкладке в программе «StarLine Мастер» необходимо выбрать марку, модель и год выпуска автомобиля. Затем выполнить настройку CAN-модуля и таблицы каналов согласно общей таблице подключений и настроек на странице 4.

2. Основные параметры

Перед установкой охранно-телематического комплекса необходимо запрограммировать параметры его работы в программе «StarLine Мастер» согласно выбранному варианту установки в соответствии с пожеланиями владельца автомобиля.

3. Блокировка двигателя и статусный выход

На данной вкладке необходимо выбрать количество и тип блокировок двигателя согласно выбранному варианту установки в соответствии с пожеланиями владельца автомобиля, а так же запрограммировать параметры работы статусных выходов в случае, если они используются при установке.

4. Гибкая логика

На данной вкладке в программе «StarLine Мастер» необходимо настроить программы гибкой логики в случае, если она дополнительно используется при установке.

5. Настройка датчиков

На данной вкладке необходимо изменить параметры настройки датчика удара, наклона и движения. Данные настройки рекомендуется выполнять после установки охранно-телематического комплекса. Заводские значения чувствительности: предупредительный уровень датчика удара - 22, тревожный уровень датчика удара - 15, датчик наклона - 15, датчик движения - 15. После настройки проверить работу датчиков, при необходимости процедуру настройки повторить.




Общая таблица подключений и настроек охранно-телематического комплекса


Необходимые цепи и статусы для работы охранно-телематического комплекса		Полярность сигнала / CAN	Место расположения и подключения штатного провода (Фото)	Цвет штатного провода (№ pin)
Концевые выключатели	Капот	—	Установить дополнительный (2.3)	Бело-чёрный
	Багажник	—	Жгут в пороге двери водителя (3.6)	Бело-красный
	Двери	CAN		
Центральный замок	Запирание	LIN		
	Отпирание			
Стояночный тормоз (РКПП) / Паркинг (АКПП)		CAN		
Педаль тормоза (контроль)		CAN		
Зажигание (контроль)		CAN		
Контроль работы двигателя	Генератор “+”	CAN		
Световые сигналы	Повороты	+	Жгут разъёма панели приборов (3.5)	Синий Сине-чёрный
Цепи питания	Масса	—	Справа от рулевого вала (3.1)	
	+12В	+	Жгут разъёма замка зажигания (3.7)	Коричневый
Цепи автозапуска двигателя	Аксессуары	+	Не используется	
	Зажигание 1	+	Не используется	
	Зажигание 2	+	Не используется	
	Стартер	+	Не используется	
	Имитация нажатия педали сцепления	+	Не используется	
Цепи обхода штатного иммобилайзера			Не используется	
Имитация открытия двери водителя после АЗ/ДЗ (отключение автосвета и магнитолы)			Не используется	
Шина CAN-A	CAN-H	Коричнево-красный	Жгут разъёма панели приборов (3.3)	Розово-зелёный
	CAN-L	Коричневый		Жёлто-синий
Шина CAN-B	CAN-H	Бело-синий	Не используется	
	CAN-L	Бело-красный		
Шина LIN	LIN-A	Бело-зелёный	Жгут из двери водителя (3.4)	Красно-зелёный
	LIN-B	Белый		



Схема возможного расположения и подключения компонентов охранно-телематического комплекса

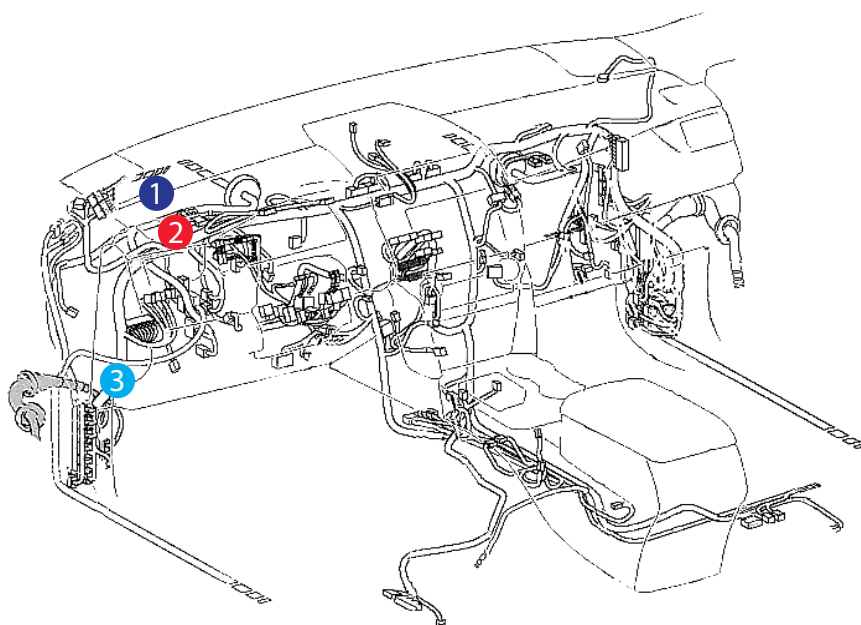

- 1 - центральный блок
- 2 - шина CAN-A
- 3 - шина LIN

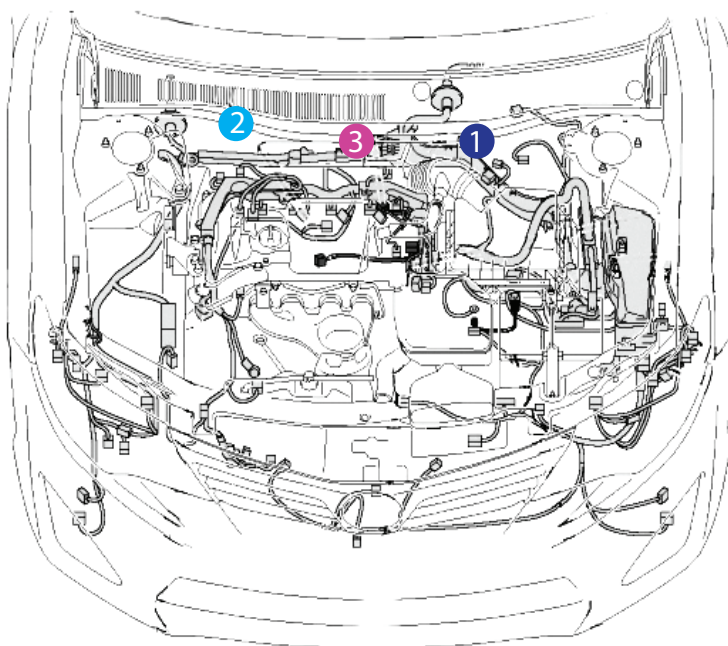

- 1 - штатный уплотнитель
- 2 - сирена
- 3 - концевик капота



Установка охранно-телематического комплекса StarLine

1. Подготовка к установке, разборка салона автомобиля.

Снять пластиковую накладку порога двери водителя (крепление на пяти саморезах). Затем снять накладку под рулевой колонкой. Далее снять кожух рулевого вала. Для этого необходимо отвернуть два болта и пять саморезов крепления нижней части кожуха и снять его.



Фото 1.1. Накладка порога двери водителя. Общий вид

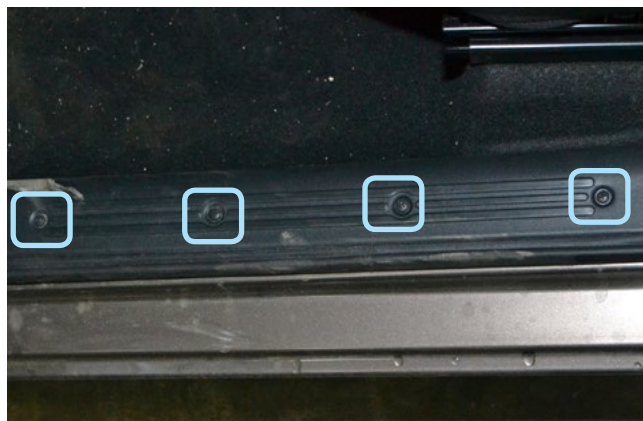


Фото 1.2. Саморезы крепления накладки порога двери водителя



Фото 1.3. Саморез крепления накладки порога двери водителя



Фото 1.4. Накладка порога двери водителя снята



Фото 1.5. Накладка под рулевой колонкой. Общий вид



Фото 1.6. Накладка под рулевой колонкой снята





Фото 1.7. Саморез крепления нижней части кожуха рулевого вала



Фото 1.8. Саморез крепления нижней части кожуха рулевого вала



Фото 1.9. Крепление нижней части кожуха рулевого вала



Фото 1.10. Кожух рулевого вала снят

Снять панель приборов. Для этого необходимо сначала снять декоративную накладку слева от рулевой колонки (крепление на защёлках), затем отвернуть три самореза крепления пластиковой накладки панели приборов и снять её, далее отвернуть четыре самореза крепления панели приборов и вынуть её, отсоединив разъём.



Фото 1.11. Панель приборов. Общий вид



Фото 1.12. Снять декоративную накладку





Фото 1.13. Нижний саморез крепления накладки панели приборов



Фото 1.14. Верхние саморезы крепления накладки панели приборов



Фото 1.15. Декоративная накладка панели приборов снята. Саморезы крепления панели приборов



Фото 1.16. Панель приборов снята

2. Размещение компонентов охранно-телематического комплекса.

Установить под капотом сирену (крепить на саморезы). Выполнить подключение концевика капота согласно Схеме 1. Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.



Фото 2.1. Возможное место установки сирены



Фото 2.2. Крепление сирены





Фото 2.3. Концевик капота (бело-чёрный)

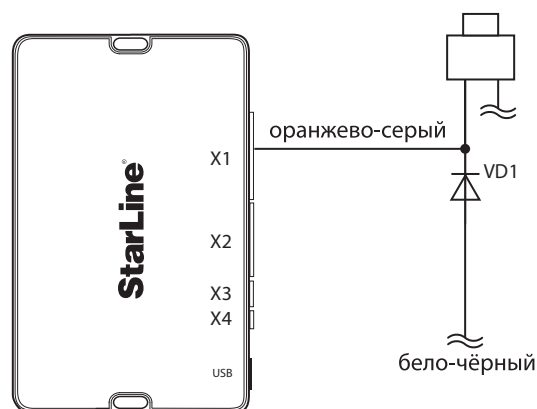


Схема 1. Подключение концевика капота



Фото 2.4. Штатный уплотнитель. Вид со стороны капота

Центральный блок охранно-телематического комплекса StarLine закрепить на пластиковые стяжки за панелью приборов. **Внимание!!! Не размещайте центральный блок на расстоянии менее 10 см от металлических частей кузова автомобиля во избежание плохого качества приёма сигнала Bluetooth!**

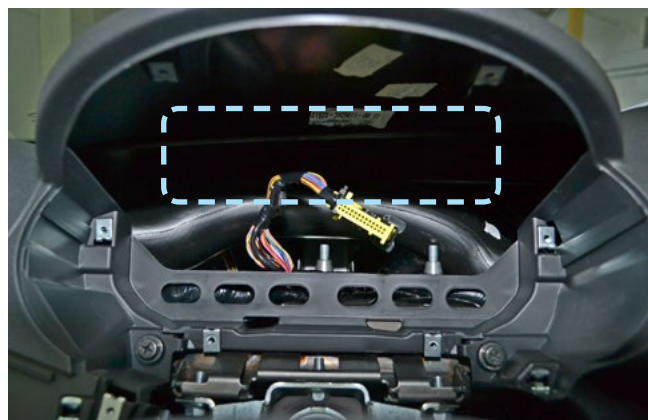


Фото 2.5. Пример расположения центрального блока охранно-телематического комплекса



3. Подключение цепей, необходимых для работы охранно-телематического комплекса.

Выполнить подключение массы охранно-телематического комплекса StarLine под штатный болт справа от рулевого вала (закрепить гайкой М6).



Фото 3.1. Подключение массы

Выполнить подключение шины CAN-A в жгуте разъёма панели приборов. Шину LIN подключить в жгуте, выходящем из двери водителя, согласно Схеме 2.

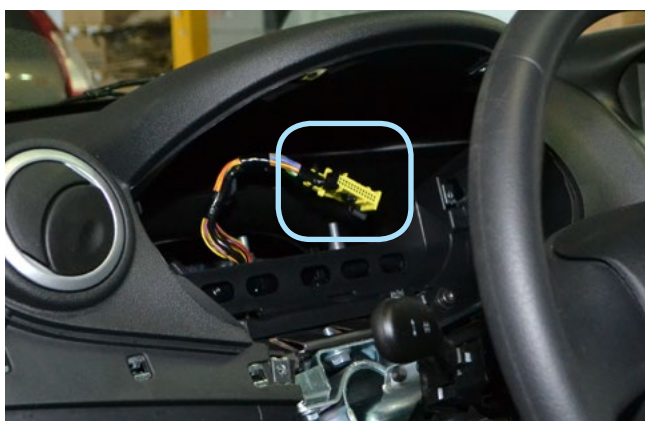


Фото 3.2. Местоположение разъёма



Фото 3.3. Шина CAN-A (розово-зелёный и жёлто-синий)

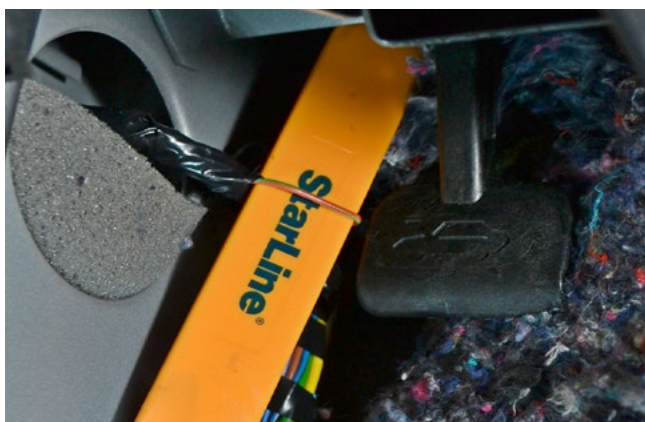


Фото 3.4. Шина LIN (красно-зелёный)

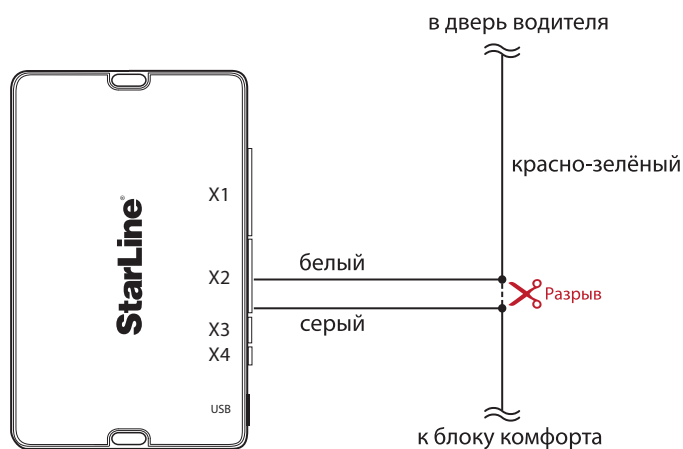


Схема 2. Подключение LIN-шины



Выполнить подключение цепей управления световыми сигналами в жгуте разъёма панели приборов.



Фото 3.5. Управление световыми сигналами (синий и сине-чёрный)

Выполнить подключение контроля концевого багажника в жгуте порога двери водителя согласно Схеме 3.

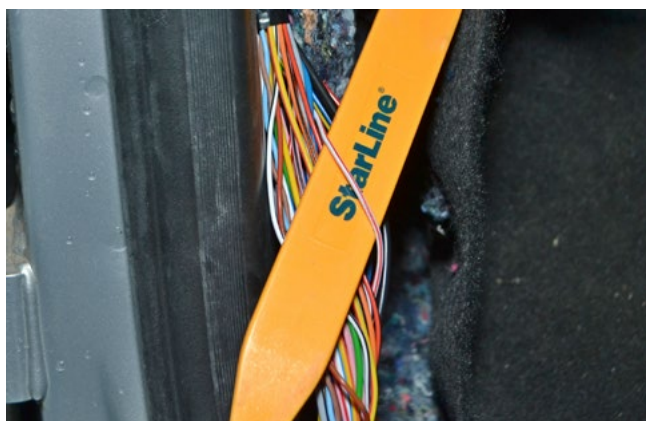


Фото 3.6. Концевик багажника (бело-красный)

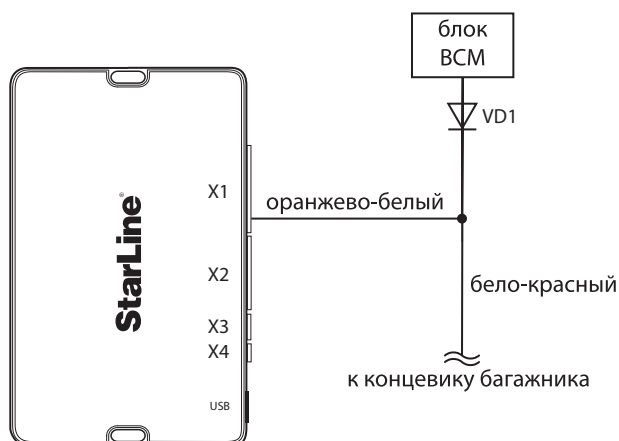


Схема 3. Подключение концевого багажника

Выполнить подключение питания охранно-телематического комплекса в жгуте разъёма замка зажигания. Данное соединение рекомендуется выполнять методом пайки.



Фото 3.7. Питание +12В (коричневый)

4. Завершение установки.

Проверить работоспособность охранно-телематического комплекса.
Сборку салона производить в обратной последовательности.

Авторские права защищены

