

Руководство по установке охранно-телематического комплекса **StarLine B94 CAN+LIN v3.4, ПО ЦБ vL8** на автомобиль **LADA PRIORA LUX** 2014-15 м.г. МКПП



Общие рекомендации по монтажу охранно-телематических комплексов StarLine:

- При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности
- Во избежание повреждений изоляции электропроводки не допускать её соприкосновения с острыми металлическими поверхностями
- Располагать центральный блок охранно-телематического комплекса в местах, исключающих проникновение и скопление влаги
- Подключения силовых цепей автозапуска и питания выполнять методом пайки. При выполнении монтажных работ данным методом использование активных флюсов запрещается!!!
- Производить монтаж компонентов охранно-телематического комплекса согласно данному руководству и инструкции по установке

Внимание!!!

Руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой охранного комплекса.


НПО «СтарЛайн» не несёт ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведённых выше требований к установке.

Данное руководство по установке соответствует версии программного обеспечения центрального блока vL8 и CAN+LIN-модуля v3.4. Перед началом установки охранно-телематического комплекса StarLine рекомендуется обновить программное обеспечение центрального блока и CAN+LIN-модуля до актуальных версий. Для обновления ПО ЦБ необходимо воспользоваться программой StarLine Macтер (программа находится на сайте starline.ru/Поддержка). Актуальная версия ПО CAN находится на сайте can. starline.ru. Программирование CAN+LIN-модуля выполняется с помощью разъёма micro-USB. Необходимо подключить CAN+LIN-модуль к компьютеру и обновить ПО с помощью программы StarLine CAN (программа находится на сайте can.starline.ru). После обновления ПО CAN необходимо выбрать модель автомобиля и произвести настройки в соответствии с таблицей на последней странице данного руководства по установке. После обновления необходимо проверить подключения и настройки охраннотелематического комплекса на соответствие актуальным версиям программного обеспечения.


Необходимое время для установки — 4,5 часа



Схема возможного расположения и подключения компонентов охранно-телематического комплекса

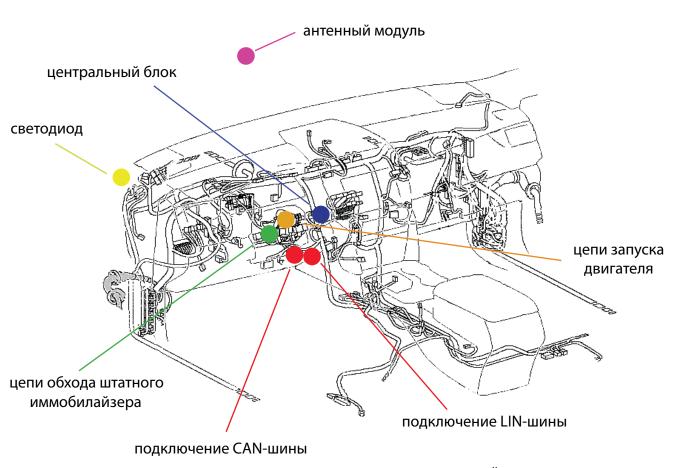



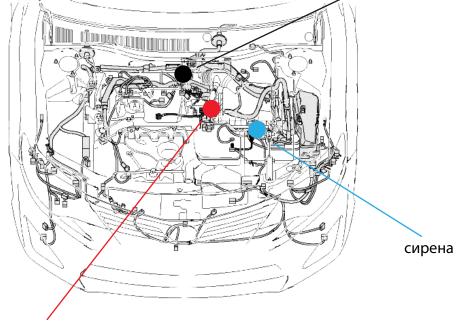

датчик температуры двигателя

тел.: 8 (800) 333-80-30 (звонок по России бесплатный)

1. Для доступа к разъёму замка зажигания снять нижнюю часть кожуха рулевого вала. Для этого необходимо снять пластиковую накладку под рулевой колонкой, освободив фиксаторы, затем снять нижнюю часть кожуха (крепление на трёх саморезах и двух винтах).



Фото 1.1. Кожух рулевого вала. Общий вид



Фото 1.2. Фиксаторы крепления пластиковой накладки



Фото 1.3. Пластиковая накладка снята



Фото 1.4. Саморезы и винты крепления кожуха рулевого вала



Фото 1.5. Нижняя часть кожуха рулевого вала снята

2. Для доступа к блоку ВСМ снять левую боковую накладку центрального тоннеля (крепление на одном саморезе). Затем снять блок ВСМ (крепление на болте и гайке).



Фото 2.1. Левая боковая накладка. Общий вид



Фото 2.2. Саморез крепления боковой накладки



Фото 2.3. Боковая накладка снята



Фото 2.4. Болт и гайка крепления блока ВСМ



Фото 2.5. Блок ВСМ снят

3. Установить антенный модуль со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку скрытно установить в любом удобном месте.



Фото 3.1. Возможное место установки антенного модуля

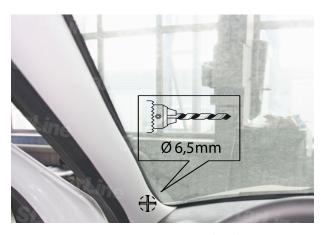


Фото 3.2. Место установки светодиода

4. Установить под капотом сирену (крепить на гайку) и датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.



Фото 4.1. Возможное место установки сирены



Фото 4.2. Крепление сирены



Фото 4.3. Место установки датчика температуры двигателя



Фото 4.4. Крепление датчика температуры двигателя


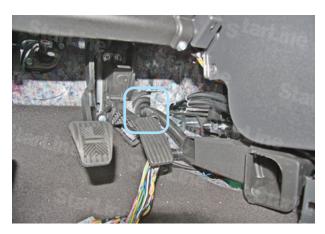


Фото 4.5. Штатный уплотнитель. Вид со стороны салона

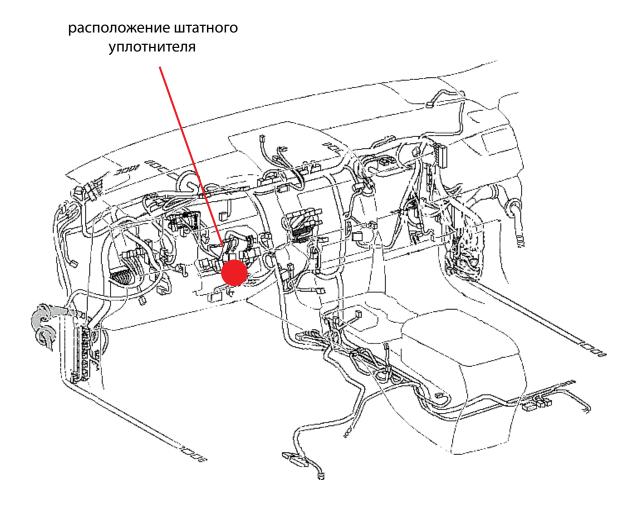

5. Центральный блок охранно-телематического комплекса StarLine закрепить справа над блоком BCM.

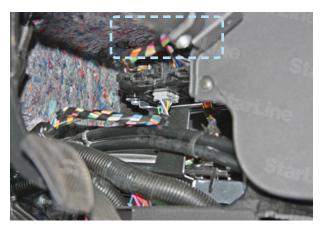


Фото 5. Пример расположения центрального блока охранно-телематического комплекса

6. Выполнить подключение массы охранно-телематического комплекса StarLine слева внизу под блоком ВСМ под штатную гайку.



Фото 6. Подключение массы

7. Выполнить подключение CAN-шины и LIN-шины охранно-телематического комплекса StarLine в жгуте разъёма 3 блока BCM. LIN-шину подключить согласно Схеме 1 на стр. 10.



Фото 7.1. Условная нумерация разъёмов на блоке BCM

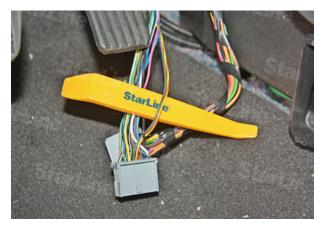


Фото 7.2. CAN-шина (жёлто-красный, pin 16 и серый, pin 15)

Авторские права защищены



Фото 7.3. Условная нумерация разъёмов на блоке BCM

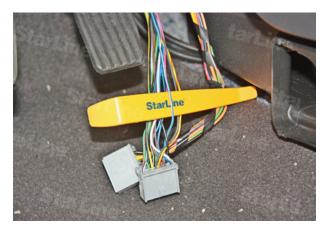


Фото 7.4. LIN-шина (сине-белый, pin 8)

8. Выполнить подключение концевика багажника в жгуте разъёма 3 блока BCM согласно Схеме 2 на стр. 10.



Фото 8.1. Условная нумерация разъёмов на блоке BCM

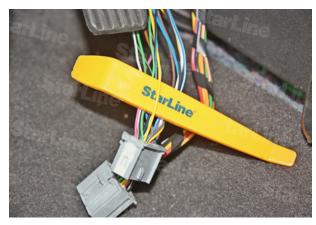


Фото 8.2. Концевик багажника (жёлтый, ріп 14)


9. Выполнить подключение концевика капота в жгуте разъёма 2 блока BCM согласно Схеме 2 на стр. 10.




Фото 9.1. Условная нумерация разъёмов на блоке ВСМ



Фото 9.2. Концевик капота (бело-чёрный, ріп 15)

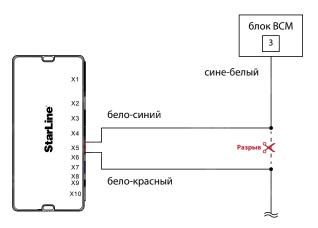



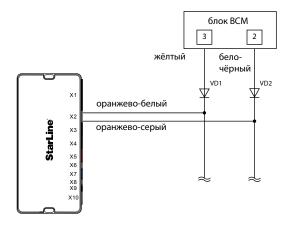


Схема 2. Подключение концевика капота и багажника

10. В жгуте разъёма 2 на блоке ВСМ выполнить подключение альтернативного управления световыми сигналами (синий провод разъёма X1 охранно-телематического комплекса).



Фото 10.1. Условная нумерация разъёмов на блоке BCM



Фото 10.2. Управление световыми сигналами (красный, pin 5)

11. Для обхода штатного иммобилайзера вынуть элемент питания из ключа и поместить ключ в модуль обхода иммобилайзера StarLine BP-03. Затем выполнить подключение модуля обхода в разрыв любого провода штатной антенны на замке зажигания.



Фото 11. Провода штатной антенны (зелёный и белый)

12. В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи запуска двигателя, питание охраннотелематического комплекса и силового модуля автозапуска. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки.



Фото 12.1. Местоположение разъёма



Фото 12.2. Зажигание (сине-чёрный)



Фото 12.3. Стартер (красный)



Фото 12.4. Питание + 12В (коричневый)

13. Запрограммировать охранные и сервисные функции охранно-телематического комплекса (см. инструкцию по установке, раздел «Главное меню программирования функций автосигнализации», Таблица 1).

На данном автомобиле поддерживается функция «SLAVE» (управление охранно-телематическим комплексом StarLine при помощи штатного ключа автомобиля).

Для реализации поддержки функции «SLAVE» необходимо:

- 13.1. Активировать поддержку данной функции в САN-интерфейсе одним из двух способов:
- Способ 1 с помощью компьютера и программатора CAN Телематика (программатор, инструкция по программированию, а также программное обеспечение для CAN-модуля находятся на сайте can.starline.ru).
- Способ 2 с помощью сервисной кнопки (см. инструкцию по установке, раздел «Программирование CAN-интерфейса»).
- **13.2.** Перевести центральный блок охранно-телематического комплекса в режим «SLAVE», для этого изменить функции таблицы 1 (см. инструкцию по установке, раздел «Главное меню программирования функций автосигнализации»).



12.3. Функцию № 23 необходимо запрограммировать в один из вариантов 2 - 4, остальные функции запрограммировать при необходимости. В случае, если функция №11 запрограммирована в вариант 2, необходимо перевести брелки в режим метки и настроить радиус их действия согласно инструкции по установке (метка необходима для авторизации владельца и отключения блокировки двигателя после выключения охраны штатным ключом автомобиля).

| Программируемая функция | Значение функции |
|---|---------------------|
| № 07. Авторизация владельца во время дистанционного или автоматического запуска двигателя (SLAVE включен) | Вариант 1 - 4 |
| № 11 - авторизация владельца в режиме SLAVE | Вариант 1 - 4 |
| № 21 - режим работы входа событий | Вариант 3 |
| № 23 - режим работы автосигнализации | Вариант 2 - 4 |
| № 24 - событие запуска процедуры авторизации (SLAVE включен) | Вариант 1 - 4 |

14. Запрограммировать параметры запуска автомобиля (см. инструкцию по установке, раздел «Главное меню программирования функций автосигнализации», таблица 2).

| Программируемая функция | Значение функции |
|--------------------------------------|-----------------------|
| № 9. Длительность прокрутки стартера | Вариант 4 6.0 сек. |

- **15.** При отсутствии программатора для входа в режим программирования CAN-интерфейса выполнить следующие действия: при нажатой сервисной кнопке подать питание на охраннотелематический комплекс, дождаться 5 звуковых сигналов сирены. После прекращения звуковых сигналов отпустить сервисную кнопку, последуют 4 звуковых сигнала, подтверждающих переход системы в режим программирования. Затем нажать сервисную кнопку один раз для входа в режим выбора автомобиля. Ввести код автомобиля 7117 согласно инструкции по установке.
- **16.** Отрегулировать чувствительность настройки датчика удара и наклона (см. инструкцию по установке, раздел «Подключение приемопередатчика (антенного модуля) и настройка датчика удара и наклона»). Заводские значения чувствительности: предупредительный уровень датчика удара 10, тревожный уровень датчика удара 5, датчик наклона и перемещения 5. После настройки проверить работу датчиков, при необходимости процедуру настройки повторить.
- **17.** Проверить работоспособность охранно-телематического комплекса. Сборку салона производить в обратной последовательности.




Установка и настройка GSM-модуля в охранно-телематических комплексах StarLine:

- **1.** Установка SIM-карты в GSM-модуль (см. инструкцию по настройке и эксплуатации GSM-модуля, раздел «Подготовка GSM-модуля к работе»):
 - 1.1. Отвернуть 4 винта на корпусе блока охранно-телематического комплекса.



1.2. Извлечь плату центрального блока. Установить SIM-карту в GSM-модуль до упора в направлении, указанном стрелками на рисунке.

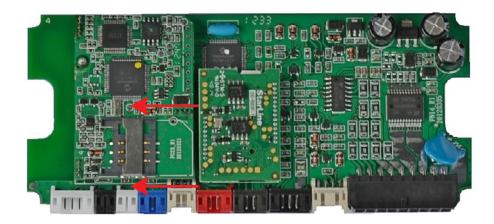

1.3. Установить плату в корпус и завернуть 4 винта.

Внимание! Извлекать и устанавливать SIM-карту в модуль разрешается только при отключенном питании охранно-телематического комплекса.



- 2. Привязка GSM-модуля к охранно-телематическому комплексу:
 - 2.1. Подключить питание охранно-телематического комплекса.
 - 2.2. Нажать 7 раз сервисную кнопку и включить зажигание последует 7 сигналов сирены.
 - 2.3. Дождаться автоматического выхода из режима программирования и выключить зажигание.
- **3.** Процедура первичной настройки GSM-модуля:
 - **3.1.** С телефона, номер которого будет использоваться как М1 (мастер-телефон), позвонить на номер SIM-карты, установленной в GSM-модуль.
 - **3.2.** Модуль определит номер и установит соединение.

Вы услышите приветствие:

— StarLine приветствует Bac! Введите пароль 1!

В тональном режиме ввести 4 цифры пароля доступа PW (пароль доступа PW, состоящий из 4 цифр, необходим для авторизации при звонках с незарегистрированных в памяти модуля телефонов, а также для возможности удаления и внесения новых телефонов пользователей с помощью SMS сообщений).

После удачного ввода вы услышите звуковой сигнал подтверждения и запрос на ввод пароля доступа PS, также состоящего из 4 цифр:

— Введите пароль 2!

В тональном режиме ввести 4 цифры пароля доступа PS (пароль доступа PS, состоящий из 4 цифр, необходим для обеспечения дополнительной защиты при занесении нового телефонного номера владельца (М1) в память модуля с незарегистрированных в памяти телефонов).

После удачного ввода вы услышите звуковое подтверждение.

Номер телефона M1 и пароли PW и PS будут записаны в память модуля, а на телефон M1 будет выслано подтверждающее SMS сообщение с записанными данными.

Внимание!

- Если Ваш охранно-телематический комплекс укомплектован GPS-антенной, то для включения функции определения GPS координат отправьте на модуль команду 00492.
- Пароль PW или PS НЕ является PIN кодом SIM-карты!
- 4. Регистрация охранно-телематического комплекса на сайте starline-online.ru

Если Вы уже зарегистрированы на **starline-online.ru**, зайдите в личный кабинет и нажмите «Добавить устройство». Далее действуйте согласно подсказкам во всплывающих окнах.

Если Вы впервые регистрируетесь на сайте, то необходимо создать личный кабинет. Для этого нажмите «Регистрация» и действуйте согласно подсказкам во всплывающих окнах.





| Необходимые цепи и статусы для работы охранно-телематического комплекса | | Полярность сигнала | | Взято с САN | Место расположения и | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|---|-----------------------|
| | | Плюс Минус | подключения штатного провода (Фото) | | Цвет штатного провода | |
| Концевые выключатели | Капот | | | | На блоке ВСМ (9.2) | Бело-чёрный, pin 15 |
| | Багажник | | | | На блоке ВСМ (8.2) | Жёлтый, pin 14 |
| | Двери | | | | | |
| Центральный замок | Закрыть | | | | | |
| | Открыть | | | | | |
| Стояночный тормоз (РІ | КПП)/Паркинг (АКПП) | | | | | |
| Зажигание (контроль) | | | | | | |
| Контроль работы двигателя | Генератор "+" | | | | | |
| Световые сигналы | Повороты | | | | На блоке ВСМ (10.2) | Красный, pin 5 |
| Цепи питания | Macca | | | | Слева внизу под блоком ВСМ (6) | |
| | +12B | | | | В жгуте разъёма замка зажигания (12.4) | Коричневый |
| | Зажигание | | | | В жгуте разъёма замка зажигания (12.2) | Сине-чёрный |
| Цепи запуска | Стартер | | | | В жгуте разъёма замка зажигания (12.3) | Красный |
| Цепи обхода штатного иммобилайзера | | | | | В жгуте разъёма штатной антенны на замке зажигания (11) | Зелёный Белый |
| Имитация открытия де автозапуска (отключен | вери водителя после ие автосвета и магнитолы) | | | | | |
| Шина CAN-A | CAN-H | Коричнево-красный | | | На блоке ВСМ (7.2) | Жёлто-красный, pin 16 |
| | CAN-L | Коричневый | | Серый, pin 15 | | |
| LIN | | Бело-синий | | На блоке BCM (7.4) | Сине-белый, pin 8 | |
| Шина LIN | LIN | Бело-красн | НЫЙ | | 11a UJIUNE DCIVI (7.4) | сине-оелый, ріп о |